



MANUEL



TELECOMMANDE DOMOTIQUE 24.132

TABLE DES MATIÈRES

1. Aperçu et caractéristiques	Page 2.
2. Schémas	Page 3.
3. Pile	Page 4.
4. Appairage / Désappairage de l'appareil	Page 5.
5. Fonctionnement	Page 7.
6. Spécifications	Page 10.

1. Aperçu et caractéristiques


Une télécommande pratique permet de contrôler jusqu'à 4 unités de canal différentes par page, soit un maximum de 4 pages équivalant à 16 unités au total, pouvant être commandées individuellement en MARCHE/ARRÊT et en variation d'intensité (DIM). La commande de GROUPE facilite la vie quotidienne.

Installation et utilisation simples.

Caractéristiques principales :

- Compatible avec les références : 24130, 24131, 24134 et 24143.
- 4 canaux avec boutons Marche/Arrêt/Variation (par page), 16 unités au total (4 pages).
- Bouton de groupe avec fonction Tout marche / Tout arrêt, permettant de contrôler simultanément les 16 unités.
- Fonctionne avec une pile 3V CR2032.
- Voyant LED vert indiquant un fonctionnement normal.
- Voyant LED rouge indiquant une pile faible. Remplacer par une pile neuve.
- Finition plastique brillante et texturée, design combinant boutons convexes et concaves avec un aspect haut de gamme.
- Compartiment à pile conçu selon les normes de sécurité, empêchant les enfants d'attraper la pile et de l'avaler.
- Arrière en plastique muni de patins en caoutchouc évitant que la télécommande ne glisse lorsqu'on appuie sur un bouton posé sur une table, même d'une seule main.

2. Schémas

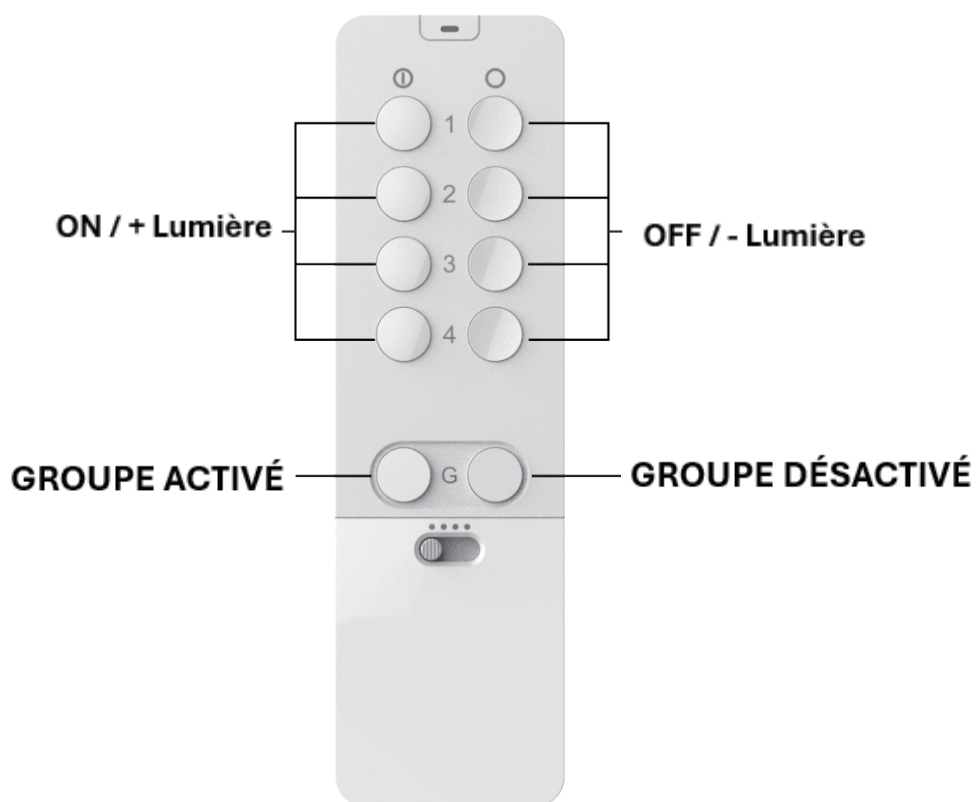

Pages I/II/III/IV


Représentent :

Boutons de chaîne (Marche et Arrêt) en pages :

4 unités x 4 pages = 16 unités au total

3. Pile

1. Poussez le volet du compartiment à pile avec le doigt, tout en insérant un tournevis plat dans la fente prévue à l'extérieur du compartiment. Avec une légère pression et un mouvement en angle, soulevez le compartiment pour l'ouvrir.

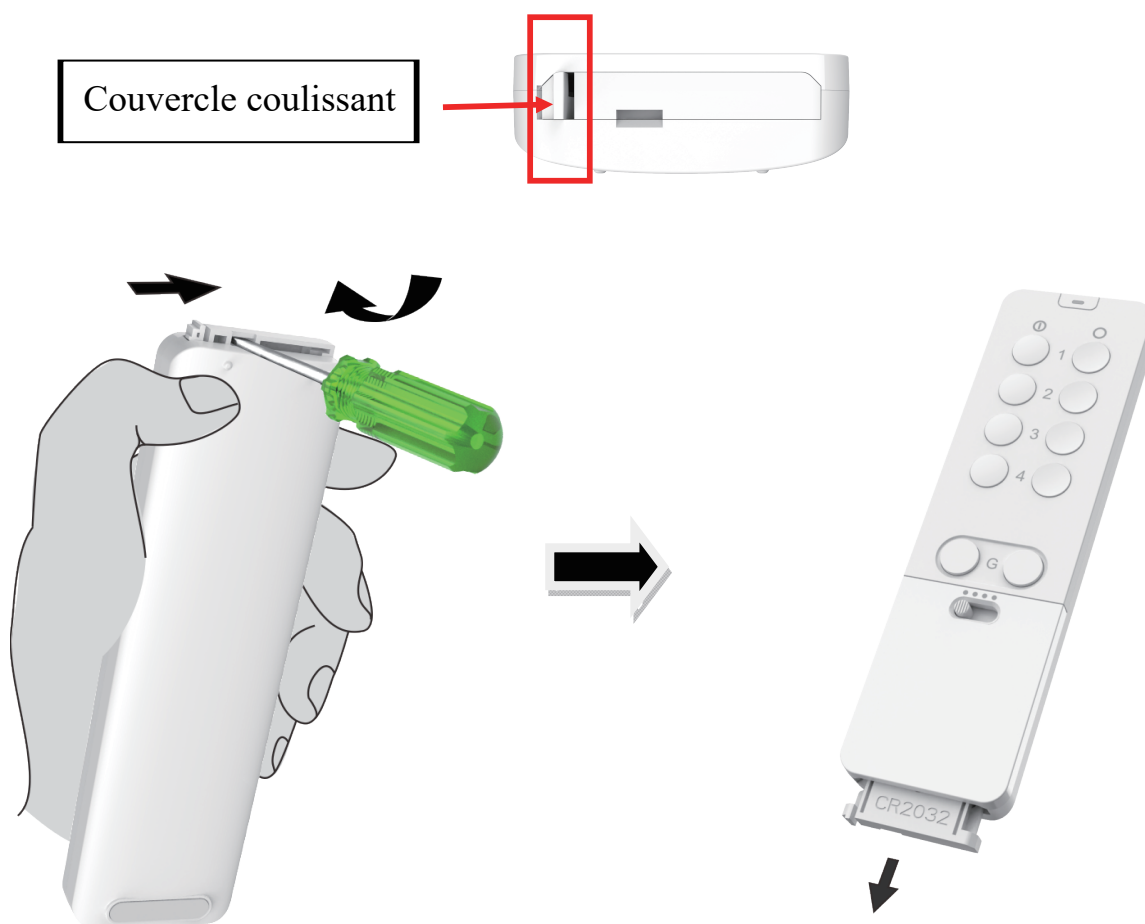

2. Retirez la languette isolante de la pile lors de la première utilisation ou remplacez la pile 3V CR2032 lorsqu'elle est faible. Refermez ensuite le compartiment à pile pour une utilisation normale.




4. Appairage / Désappairage de l'appareil


Exemple d'utilisation avec une prise variateur

Pour appairer :

1. **Sur la télécommande, sélectionnez l'unité de canal souhaitée (1 / 2 / 3 / 4) à appairer.**
2. Branchez la prise variateur dans une prise électrique afin que la prise (récepteur) passe en mode appairage.

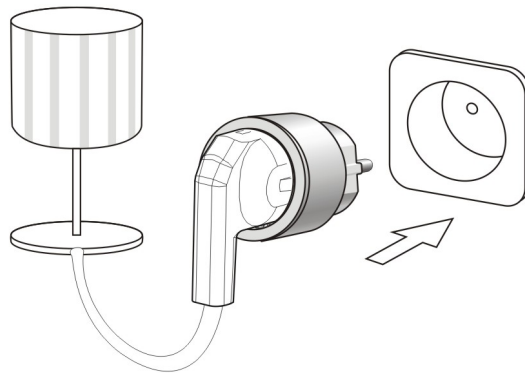


3. Dans les 6 secondes, **appuyez une fois sur le bouton ON** (souhaité) de la télécommande **pour appairer**. La LED verte de la télécommande clignotera lors de l'envoi de la commande et la charge (lampe) clignotera deux fois pour confirmer que l'appairage a réussi.

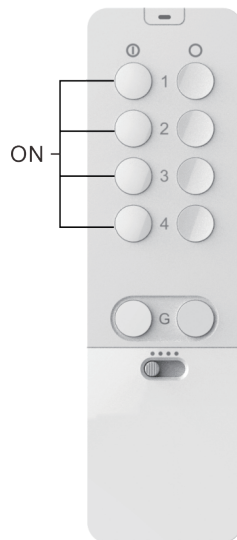


Pour désappairer :

1. **Sur la télécommande, sélectionnez l'unité de canal souhaitée (1 / 2 / 3 / 4) à désappairer.**


2. Débranchez la prise variateur de la prise électrique.

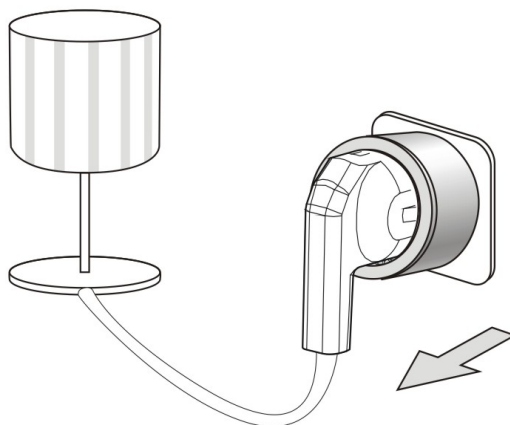

3. Rebranchez la prise variateur dans la prise électrique afin que la prise (récepteur) passe en mode (dés)appairage.

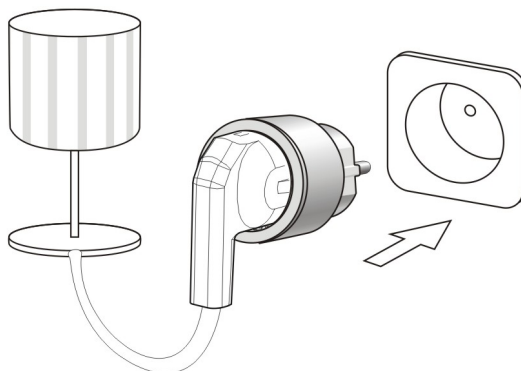

4. Dans les 6 secondes, **appuyez une fois sur le bouton OFF** (souhaité) de la télécommande **pour désappairer**. La LED verte de la télécommande clignotera lors de l'envoi de la commande et la charge (lampe) clignotera deux fois pour confirmer que la mémoire a bien été effacée.

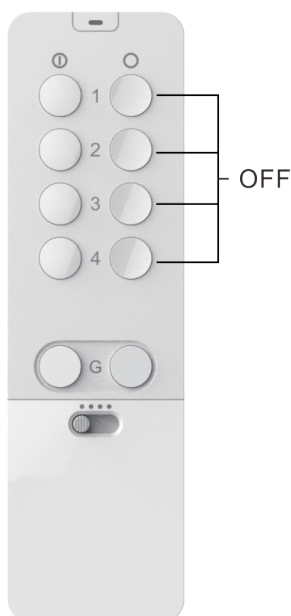

Pour supprimer toutes les mémoires d'un récepteur (ex. : une prise variateur) :

Lorsque le récepteur appairé est en mode appairage, appuyer sur le bouton « Group OFF » de la télécommande permet d'effacer toutes les mémoires enregistrées dans le récepteur.

Remarque : vérifiez pour chaque type de récepteur si la fonction de suppression totale via le bouton « Group OFF » de la télécommande est bien prise en charge.


5. Operation

FONCTIONNEMENT MARCHE / ARRÊT

Pour mettre la charge (récepteur) en MARCHE :

1. Appuyez une fois sur le bouton **ON** (souhaité) de la télécommande.


La LED verte de la télécommande clignotera lors de l'envoi de la commande vers le(s) récepteur(s) appairé(s).

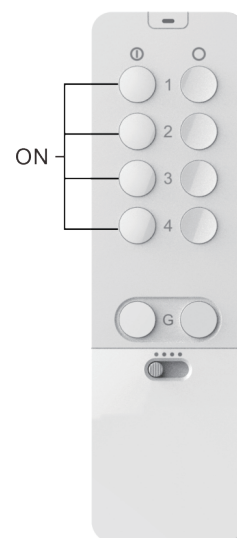

Pour mettre la charge (récepteur) à l'ARRÊT :

1. Appuyez une fois sur le bouton **OFF** (souhaité) de la télécommande.

La LED verte de la télécommande clignotera lors de l'envoi de la commande vers le(s) récepteur(s) appairé(s).

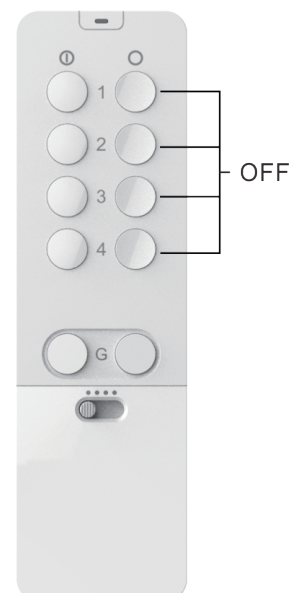


FONCTIONNEMENT DU VARIATEUR

L-Series, M-Series and Matter+RF433 Series Receiver

AUGMENTER L'INTENSITÉ DE LA LAMPE :

1. Avec la charge en ON.
2. Appuyez en continu sur le bouton « **ON** » (souhaité) de la télécommande ; la LED de la télécommande clignote lors de l'envoi de la commande et la charge (lampe) commence à augmenter en intensité.
3. Lorsque le niveau de luminosité désiré est atteint, relâchez le bouton de la télécommande. L'intensité lumineuse s'arrête au niveau souhaité.
4. Pour augmenter à nouveau l'intensité, maintenez le bouton « ON » enfoncé jusqu'à atteindre le niveau de luminosité désiré, puis relâchez-le.
5. Pendant le processus d'augmentation, la charge (lampe) s'arrêtera à la luminosité maximale et n'augmentera pas davantage.

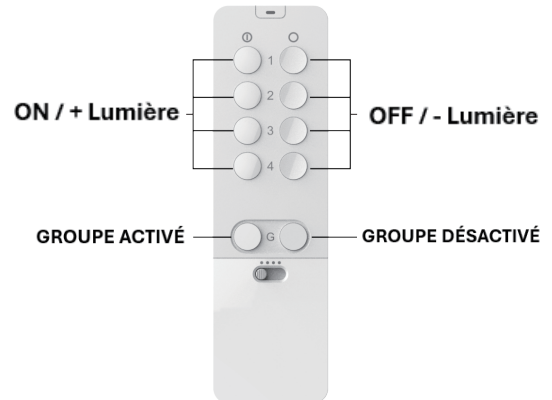

DIMINUER L'INTENSITÉ DE LA LAMPE :

6. Avec la charge en ON.
7. Appuyez en continu sur le bouton « OFF » (souhaité) de la télécommande ; la LED de la télécommande clignote lors de l'envoi de la commande et la charge (lampe) commence à diminuer en intensité.
8. Lorsque le niveau de luminosité désiré est atteint, relâchez le bouton de la télécommande. L'intensité lumineuse s'arrête au niveau souhaité.
9. Pour diminuer à nouveau l'intensité, maintenez le bouton « OFF » enfoncé jusqu'à atteindre le niveau de luminosité désiré, puis relâchez-le.
10. Pendant le processus de diminution, la charge (lampe) s'arrêtera à la luminosité minimale et ne diminuera pas davantage.


GROUPE MARCHÉ / ARRÊT

La commande de groupe est automatiquement appairée dans le bouton Groupe lorsque chaque unité individuelle est appairée.


(Remarque : uniquement pour les récepteurs de la série M et les récepteurs Matter+RF433, pas pour les récepteurs de la série L).

Pour contrôler ensemble les 16 unités de canal (4 pages, soit 16 unités au total), il suffit d'appuyer sur le bouton **Groupe ON** ou **Groupe OFF**.

L'opération de variation n'est pas disponible en mode commande Groupe ON/OFF.

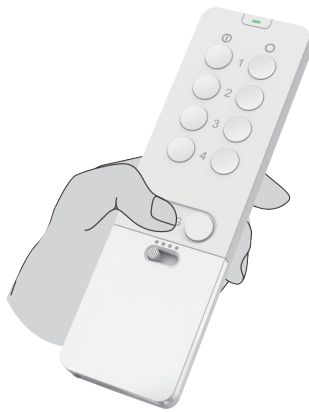

Groupe ON

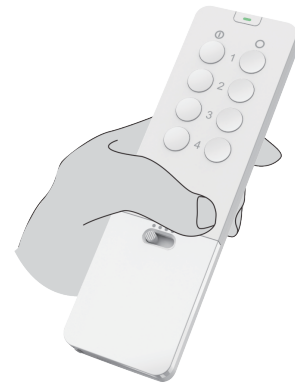

Groupe OFF

****Remarque:**

Lorsqu'il fonctionne avec un ou plusieurs récepteurs de la série L, la fonction du bouton G doit être appairée individuellement en utilisant la méthode d'appairage normale des récepteurs de la série L.

Les récepteurs des séries M et Matter+RF433 MHz seront automatiquement appairés à la fonction du bouton G dès qu'une unité de canal individuelle est appairée.

6. Spécifications

Pile:	Pile bouton au lithium CR2032 3V
Fréquence radio:	433.92MHz
Température ambiante:	0-40 °C
Portée:	Jusqu'à 50 m (selon les matériaux de construction)
Conformité:	   RoHS
Dimensions:	130 x 38 x 12.5 mm
Poids :	51 g

NOTE :

- Utiliser uniquement avec les récepteurs compatibles indiqués par le fabricant.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité, à la pluie ou à une température excessive.
- N'utilisez pas la télécommande si le boîtier, les touches ou le compartiment à pile sont endommagés.
- Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Tenir hors de portée des enfants. Les piles bouton peuvent être dangereuses si elles sont avalées.
- Utiliser uniquement une pile du type recommandé (CR2032 ou équivalent). Remplacer uniquement par une pile du même type.
- **ELIMEX SA** n'offre aucune garantie en cas de modifications et/ou de transformations du produit ou en cas de dommage dû à une mauvaise manipulation.
- **Questions ou suggestions ?** Veuillez visiter notre site web : www.elimex.com
- **Recyclage de l'appareil :** Pour le respect de l'environnement, veuillez ne pas jeter ce produit dans une poubelle traditionnelle. Pour trouver un point de collecte près de chez vous, veuillez-vous rendre sur le site : <https://www.recupel.be/fr/retour-electro-et-ampoules/trouver-un-point-de-collecte>

info@elimex.com www.elimex.com

Elix Belgium is a trademark of Elimex sa

Elimex sa, Avenue des Saisons 98, 1050 Brussels, Belgium. Made in PRC.

Sous réserve de modification sans préavis.