

## MODÈLE :

\* LYCR-300 - 24.134 (300 W charge résistive)

## CARACTÉRISTIQUES :

- \* Programme automatique, 67 millions de codes.
- \* Installation simple, fonctionnement aisé.
- \* LYCR-300 – fonction DIMMER.
- \* Voyant à LED rouge pour MISE SOUS TENSION et RÉGLAGES PROGRAMMATION.
- \* Récepteur doté du programme automatique compatible avec tous les transmetteurs de la gamme.
- \* Portée de 30 m en zone intérieure.

## INSTALLATION :

### **Contrôleur (Récepteur)**

- \* Débrancher l'alimentation principale avant l'installation.
- \* Brancher la fiche de la charge (la lampe) à la prise du bloc du récepteur (**figure 1**)
- \* Brancher l'alimentation principale.
- \* Le voyant à LED sur le récepteur doit s'allumer.

## FONCTIONNEMENT :

### **TRANSMETTEUR**

Bouton « **ON** » – récepteur de commande ALLUME + INTENSITE

Bouton « **OFF** » – récepteur de commande ETEINT


Bouton **16 commandes directes** – (YCT-100 – 24.072)

Page I - 1,2,3,4

Page II – 5,6,7,8

Page III – 9,10,11,12

Page IV – 13,14,15,16

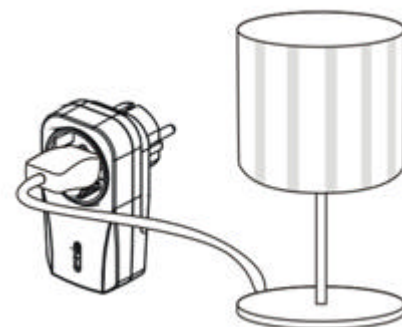


**Fig.1**

Fonctionnement avec le RÉCÉPTEUR DIMMER (LYCR-300)

- \* Presser le bouton du transmetteur « **ON** » pour mettre en service l'appareil. Presser à nouveau pour régler l'intensité lumineuse. Lorsque la bonne intensité est choisie, presser à nouveau pour arrêter le réglage.
- \* Presser le bouton du transmetteur « **OFF** » pour mettre hors service l'appareil.

### **Liaison transmetteur récepteur (figure 2)**

- \* Le LYCR peut être commandé à distance par l'interrupteur sur le mur ou le transmetteur portable.
- \* Le LYCR, lorsqu'il est relié à un transmetteur à système commutateur-codeur, sera autoprogrammé dans un des 256 codes.

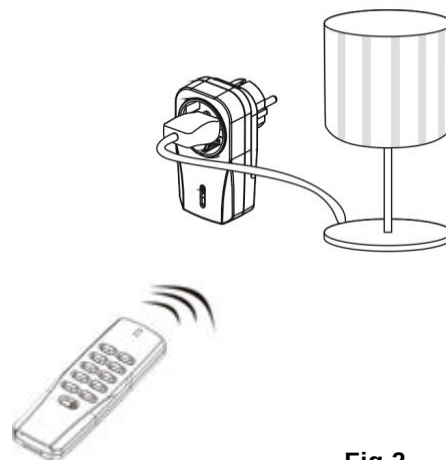

**Fig.2**

## **COMMENT LIER UN CODE :**

- \* Commencer par programmer votre transmetteur avec le récepteur.
- \* Brancher le récepteur (**figure 1**).
- \* Approcher le transmetteur du récepteur, presser une fois le bouton autoprogramme sur le récepteur (figure 2b)
- \* La LED du récepteur clignote lentement, presser le bouton « **ON** » du transmetteur sélectionné.
- \* La lampe connectée au récepteur clignote deux fois, le code est confirmé et la LED cesse de cligner
- \* Les codes du transmetteur et du récepteur sont autoprogrammés.
- \* La procédure est identique pour la liaison avec un transmetteur commutateur-codeur (figure 4)



**Fig.2b**

## **MODIFIER OU EFFACER UN CODE :**

### **EFFACEMENT INDIVIDUEL-**

- \* Presser une fois le bouton autoprogramme pour que la LED clignote lentement sur le récepteur (figure 2).
- \* Presser le bouton « **STOP** » sur le transmetteur sélectionné, la mémoire programmée est effacée.
- \* La lampe connectée au récepteur clignote deux fois en guise de confirmation.
- \* Répéter les étapes pour reparamétrer.

### **EFFACER TOUTES LES MÉMOIRES -**

- \* Presser le bouton apprentissage pendant 6 secondes pour que la LED clignote en continu.
- \* Relâcher et presser à nouveau une fois
- \* La lampe connectée au récepteur clignote deux fois en guise de confirmation.
- \* TOUTE LA MÉMOIRE PROGRAMMÉE SERA EFFACÉE DU RÉCEPTEUR


## **Commande à distance (transmetteur)**

### **Transmetteur à système autoprogramme (figure 3)**


- \* Le système autoprogramme présente 67 millions de codes qui constituent un code système
- \* Chaque transmetteur aura très peu de chance d'avoir le même code que les autres.
- \* L'un des millions de codes est programmé en usine.

### **Transmetteur commutateur-codeur (figure 4)**

- \* Le système présente 256 codes qui constituent un code système

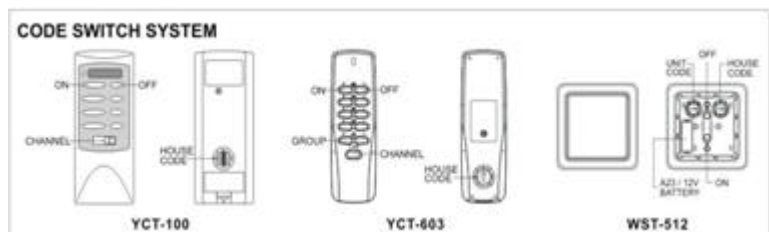

**Fig.4**

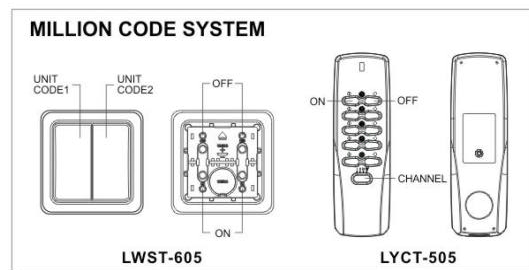

**Fig.3**

### **DÉPANNAGE :**

Pas d'activation : vérifier que l'installation du câblage est correcte. Refaire la programmation

### **ATTENTION :**

Ne pas placer deux récepteurs l'un à côté de l'autre, la distance doit être strictement supérieure à 1 mètre.

Ne pas installer le récepteur dans un boîtier métallique ou sur un support en métal. Ce type de montage réduirait la portée des signaux reçus.

### **Avertissement !**

NE PAS SURCHARGER

Débrancher l'alimentation principale avant d'installer le câblage et de changer le fusible.

Ne pas utiliser dans des endroits humides tels que des patios, une cave, à proximité d'un liquide inflammable, de solvants, de peintures, etc..

Tenir éloigné des enfants

### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

IP : 20

Classe : I

T(max) : 40°C

Fréquence : 433,92 MHz

Puissance : 230 V~ +/-10%, 50 Hz

LYCR-300 : 300 W / 230 V~ (lampe à incandescence)

