

Module Récepteur sans Fil IP44 24.143

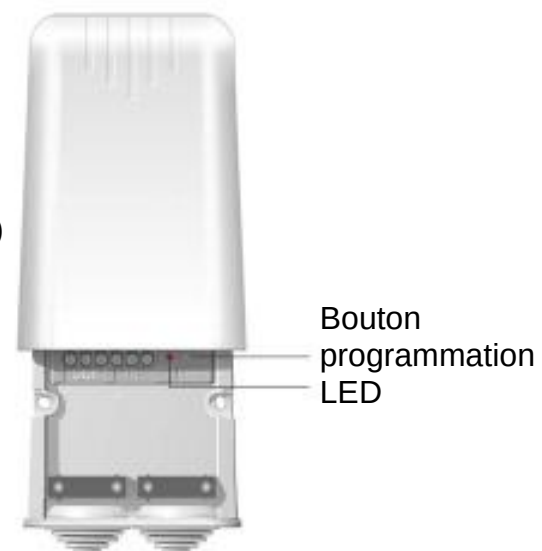

Caractéristiques :

Fonction: Marche / Arrêt
Fréquence: 433.92MHz
Entree nominale: 220-240V ~ 50Hz
Sortie nominale: 16Amps / 3500W (Charge résistive)
Lampe à Économie d'Énergie de
420 W et Lampe LED 1750W à
Incandescence
Lampe halogène 1750W
Lampe Fluorescente 1050W
Tube de Lumière 1050W




Caractéristiques

Module de réception sans fil de haute puissance (16A) classé IP44 adapté à l'utilisation en plein air ou dans le jardin. Installation facile avec seulement 2 vis et un câblage simple.

Installation

Ouvrir le boîtier étanche.


- Faites face au boîtier avec son dos vers vous, les caoutchoucs étanches vers le haut.
- Placez vos index aux deux extrémités de l'appareil et d'une petite pression vers le haut ouvrez l'appareil en vous aidant de vos 2 pouces.
- Reportez-vous au schéma ci-dessous.

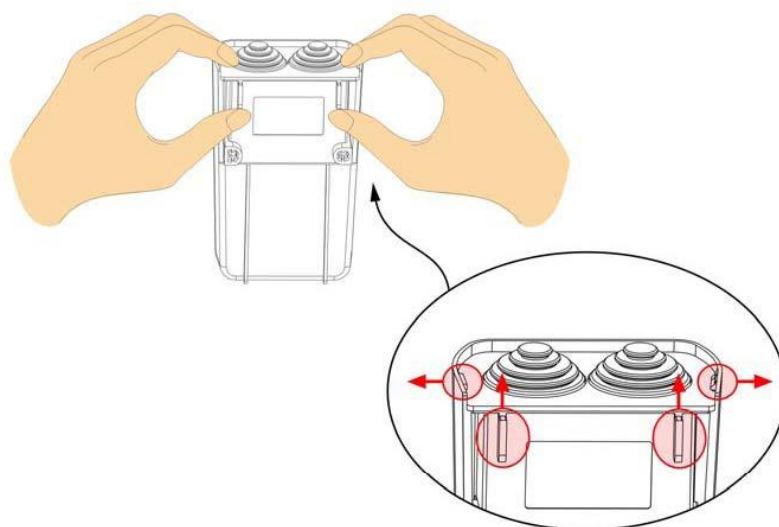

Câblage

1. Coupez l'alimentation avant l'installation et le câblage.
2. Dénudez les câbles rigides (conducteurs rigides uniquement) d'au moins 10 mm, puis connectez les câbles suivant les schémas ci-dessous, assurez-vous que les bornes soient correctement serrées et qu'aucun câble dénudé ne soit visible.


※ La taille appropriée du câble pour le sertir à la borne est de 1.6mm² à 2.5mm².

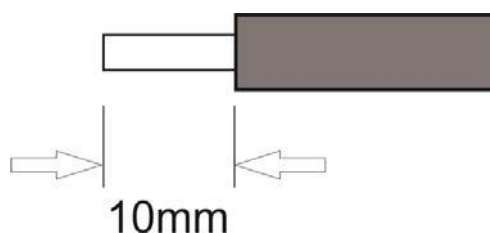


3. Avant d'insérer les fils, coupez les caoutchoucs étanches.




4. Desserrez le serre-câble.

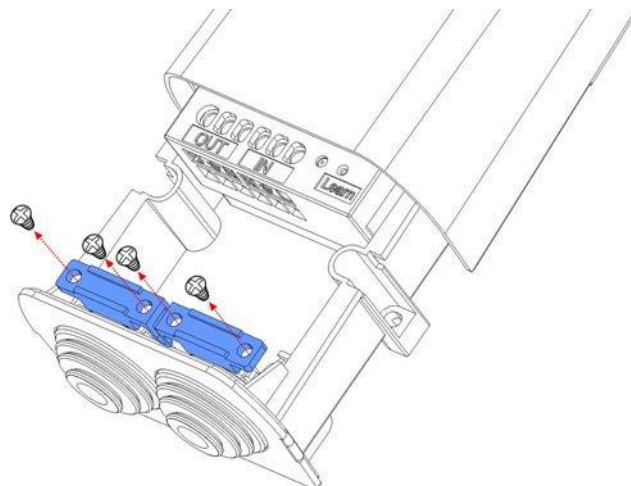


5. Insérez les câbles par le bas, puis dans la borne adéquate.

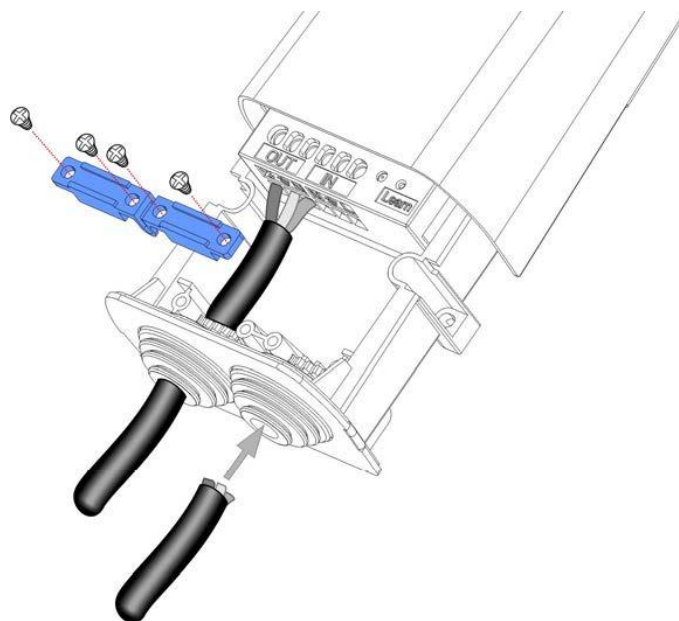


6. Branchez directement sur la borne IN le câble AC 230V / Neutre AC 230V / Câble terre dans « IN » le terminal. (Entrée)
7. Branchez directement sur la borne OUT le câble AC 230V / Neutre AC 230V / Câble terre. (Charge de Sortie)

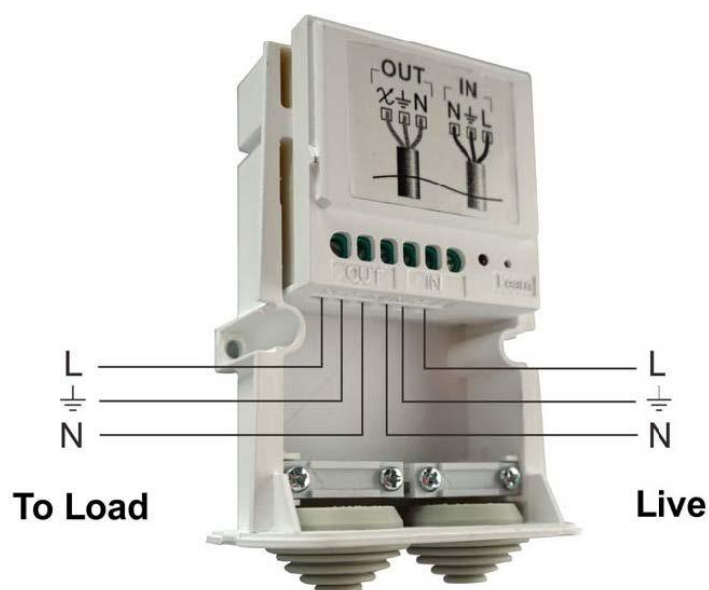


8. Assurez-vous de serrer les câbles dans la borne correcte et de visser le pince-câble.

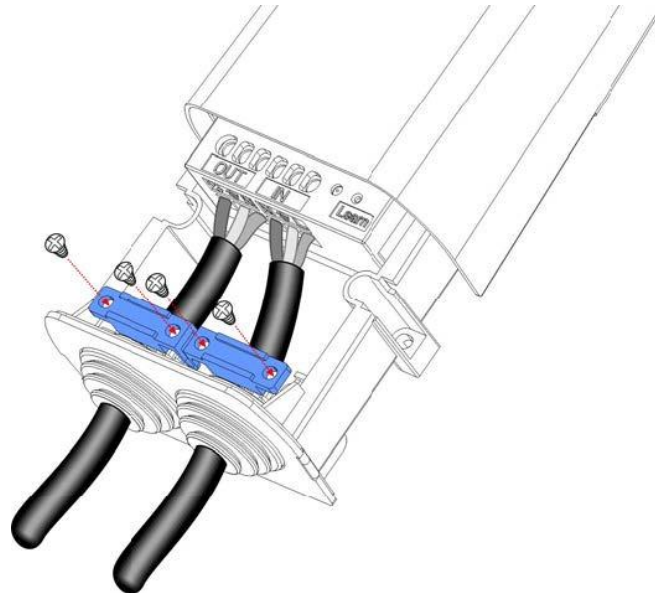

9. Connectez l'alimentation.
10. Le voyant LED sur le module s'allume pendant 10 secondes, cela informe que les câbles sont correctement connectés et que l'alimentation est sous tension.
11. Faites doucement glisser le couvercle vers le bas pour fermer le boîtier étanche.

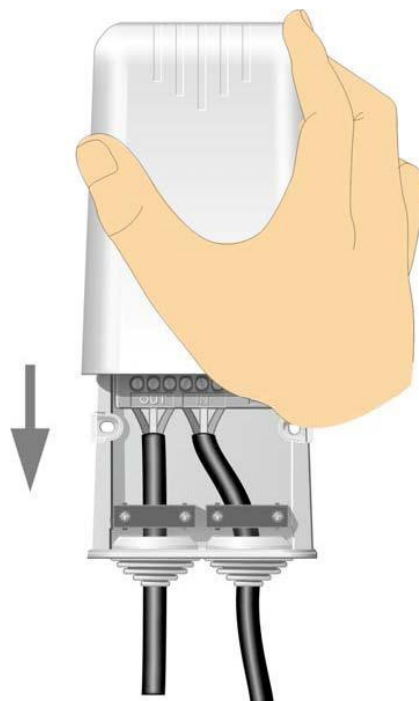

12. Pour ouvrir le boîtier, il suffit d'écarter les 2 ergots latéraux avec vos deux mains ou à l'aide d'un tournevis plat.

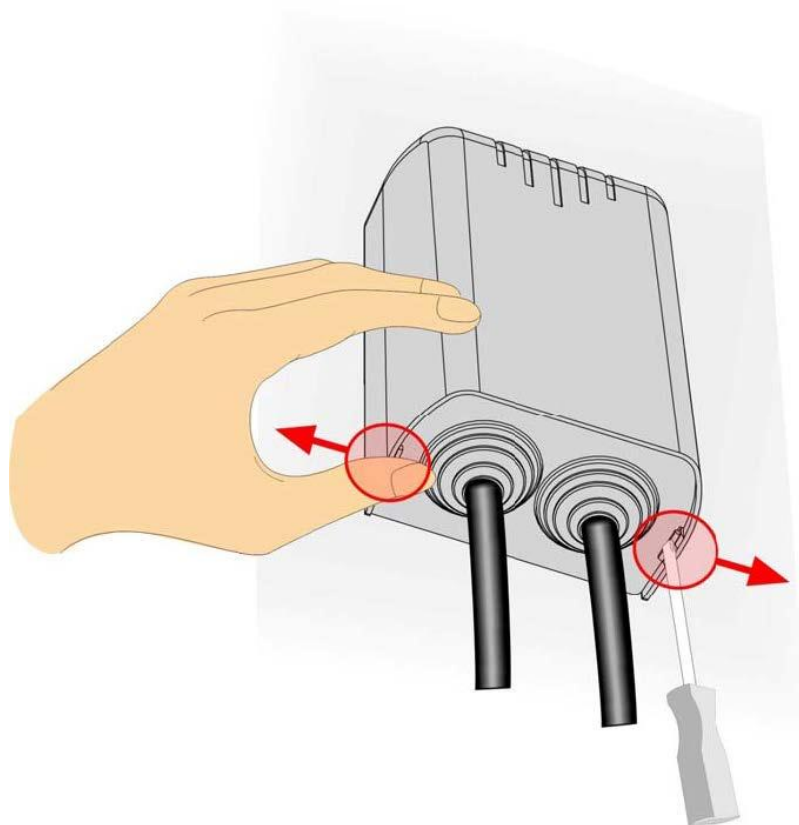


Appariement

Le module dispose de **6 mémoires** et peut donc s'apparier simultanément avec 6 télécommandes différentes.

Le module n'est pas compatible avec les télécommandes "Code Switch". Compatible uniquement avec les télécommandes "Self Learning".

Apparier en utilisant le **MODE APPRENTISSAGE / PROGRAMMATION** :

1. Sur le module, appuyez sur le bouton '**Learn**' (**Apprendre**) une fois que (le voyant sur le module clignote), cela entrera en mode apprentissage.

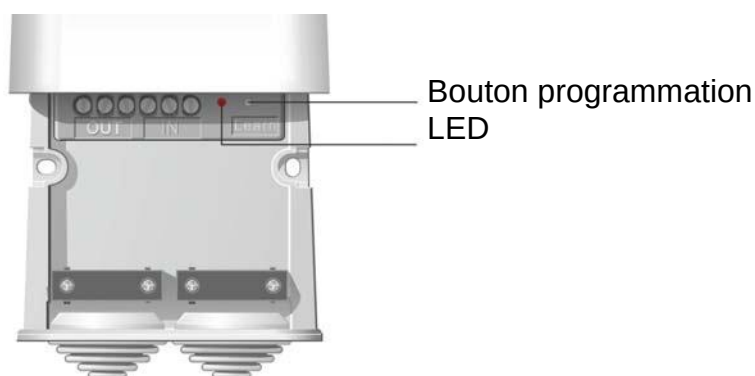

2. Avec une télécommande, appuyez sur la touche '**ON**' destinée à apparier. La LED du module clignotera deux fois pour confirmer que la télécommande est maintenant appariée.

REMARQUE : Le mode d'apprentissage dure 12 secondes. Si aucun signal n'est reçu d'une télécommande durant ce temps, le module quittera automatiquement le mode d'apprentissage sans apparier le périphérique. Pour quitter le mode d'apprentissage manuellement, appuyez de nouveau sur le bouton « **Learn** ».

! Si pendant le mode d'apprentissage, le module ne réagit pas et la LED du module continue à clignoter, cela signifie que la mémoire du module est **PLEINE** et aucune autre télécommande ne peut être appariée à moins qu'une première télécommande existante ne soit désapparée (voir ci-dessous).

Désappairier



Suppression d'un seul périphérique :

1. Sur le module, appuyez sur le bouton 'Learn' (Apprendre), le voyant sur le module clignote, cela activera le mode apprentissage.
 2. Avec une télécommande appuyez sur le bouton 'OFF' (désactivé), la LED sur le module clignotera deux fois pour confirmer que la télécommande est désappariée.
- L'effacement de la mémoire supprimera toutes les télécommandes appariées.

Appuyez sur le bouton '**Learn**' (Apprendre) sur le module pendant 6 secondes (le voyant sur le module clignotera), relâchez puis appuyez une fois de plus. Le voyant sur le module clignotera deux fois pour confirmer que toutes les télécommandes sont désappariées.

Fonctionnement

Fonction MARCHE / Arrêt

Appuyer sur le bouton 'ON' sur la télécommande, les lumières s'allument.

Le voyant sur le module s'allume pendant 1 seconde pour indiquer que le signal est reçu d'un émetteur de télécommande.

Appuyer sur le bouton 'OFF' sur la télécommande, la lumière s'éteindra.

Le voyant sur le module s'allume pendant 1 seconde pour indiquer que le signal est reçu d'un émetteur de télécommande.

En mode veille, le voyant sur le module ne s'allume pas.

Attention

Veuillez laisser un minimum de 1,5 m entre les deux récepteurs.