

Manuel d'utilisation

Référence : 24093



Commande à distance sans fil avec 3 prises secteur

1. Informations techniques.

Prises :

- Se branche sur n'importe quelle prise électrique murale ordinaire.
- Configuration intuitive et facile.
- 32 combinaisons possible. Vous pouvez connecter plusieurs appareils sur un bouton « ON » en employant plusieurs prises connectées que vous associez au même bouton « ON ».
- Contrôle de la charge résistive maximale de 2300W.

Télécommande :


- 3 boutons On / Off.
- 1 boutons d'arrêt complet.

Fonctionnement de la télécommande :

- Allumer l'appareil : Appuyez une fois sur le bouton 'ON'.
- Eteindre l'appareil : Appuyez une fois sur le bouton « OFF ».
- Éteindre tous les appareils connectés en même temps: Appuyez une fois sur le bouton "ALL OFF".

2. Associer les appareils :


- 1. Brancher la prise d'alimentation de votre appareil sur une des prises connectées (appareil avec interrupteur sur on/ allumé).
- 2. vous branchez l'ensemble (prise connectée + votre appareil) dans la prise de courant.
- 3. Endéans les 6 secondes*, appuyez sur le bouton 'ON' choisi de la télécommande.
- 4. L'appareil connecté clignotera (exemple : l'ampoule) deux fois pour confirmer que la télécommande est maintenant associée à la prise connectée.
- Recommencez la même manipulation avec d'autres appareils que vous désirez connecter soit au même bouton « ON » soit aux autres boutons (maximum 32 combinaisons possibles).
- Une fois que la prise connectée est reliée à la télécommande, vous pouvez changer le type d'appareil sans enlever la prise connectée de la source de courant électrique.

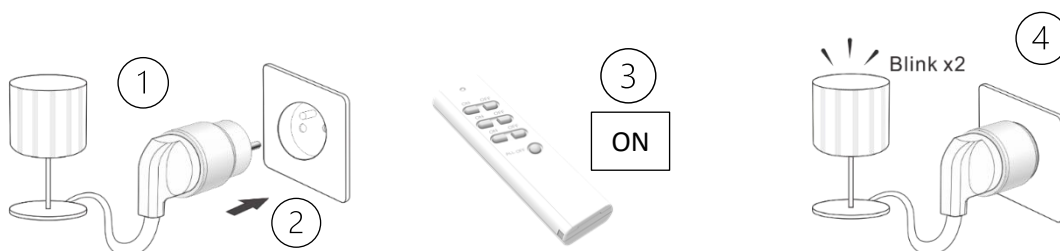

*Remarque : Si aucun signal n'est reçu d'une télécommande dans les 6 secondes, la prise ne sera plus en mode association. Il faut recommencer l'opération.

3. Désassocier un appareil :

- 1. Débranchez la prise connectée (avec l'appareil branché dedans) de la prise de courant pendant au moins 6 secondes.
- 2. Rebranchez la prise connectée (avec l'appareil branché dedans) à la prise secteur.
- 3. Dans les 6 secondes, appuyez sur le bouton 'OFF' associé à cet appareil.
- 4. L'appareil connecté clignotera 2 fois pour confirmer que la télécommande est maintenant désassociée de la prise.

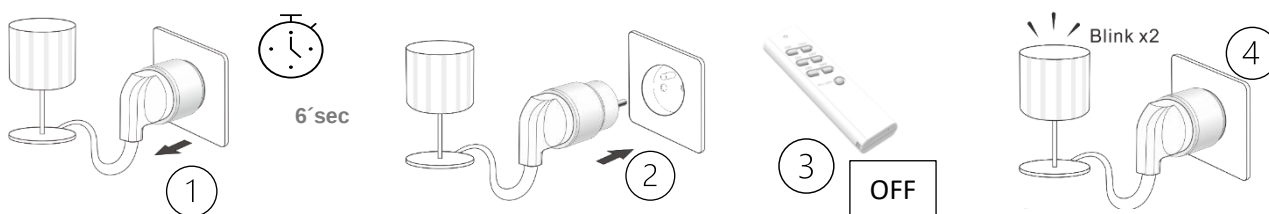

4. Bouton All Off

- Permet d'éteindre tous les appareils connectés en même temps.
- Permet de désassocier toutes les prises en même temps (faire la manipulation du point « 3 » avec toutes les prises en même temps)

3. Changement de la batterie :

- 1. A l'aide d'un tournevis, desserrez la vis pour retirer le compartiment des piles.
- 2. Presser les deux coté du compartiment.
- 3. Retirez l'ancienne pile CR2032 3V et remplacez-la par une nouvelle en vous assurant que le symbole positif est vers le haut.
- 4. Replacer le compartiment des piles dans l'appareil et serez la vis.



Spécifications techniques :

- Puissance d'entrée : 230V~50Hz
- Puissance de sortie : 2300W (charge résistive)
- Fréquence radio : 433.92MHz
- Batterie de la télécommande : Pile au lithium 3V CR2032
- Consommation électrique : 1W
- Température de l'environnement : 0-40 °C
- Portée : jusqu'à 50 m à l'intérieur (dépend des matériaux de construction)
- En conformité avec : Directive Basse Tension 2014/35/EU / Directive RED 2014/53/EU
- Certification CE : Le marquage CE apposé sur ce produit confirme sa conformité avec les directives européennes.

4. REMARQUE :

- Veuillez laisser un espace d'au moins 1,5 mètre entre deux ou plusieurs prises de courant.
- La durée de vie des piles est calculée sur la base d'une moyenne de 20 activations par jour.

