

MODÈLE :

- * 24.131 (1 000 W charge résistive)


CARACTÉRISTIQUES :

- * Programme automatique, 67 millions de codes.
- * Installation simple, fonctionnement aisé.
- * 24.131 – fonction MARCHÉ/ARRÊT.
- * Voyant à LED rouge pour MISE SOUS TENSION et RÉGLAGES PROGRAMMATION.
- * Récepteur doté du programme automatique compatible avec tous les transmetteurs de la gamme.
- * Portée de 30 m en zone intérieure.

INSTALLATION :

Contrôleur (Récepteur)

- * Débrancher l’alimentation principale avant l’installation.
- * Démontez la languette à vis pour insérer le module dans un mur. (figure 1)
- * Brancher le fil AC et la charge (la lampe) au terminal du bloc du récepteur (figure 1).
- * Brancher l’alimentation principale.
- * Le voyant à LED sur le récepteur doit s’allumer.
- * Possibilité de changer le fusible (figure 5)

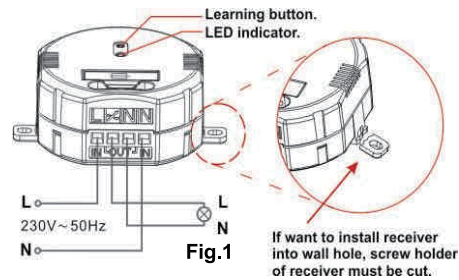

FONCTIONNEMENT :

TRANSMETTEUR

- Bouton « ON » – récepteur de commande ALLUME
- Bouton « OFF » – récepteur de commande ETEINT
- Bouton 16 commandes directes – (24.072)
- Page I - 1,2,3,4
- Page II – 5,6,7,8
- Page III – 9,10,11,12
- Page IV – 13,14,15,16


RÉCEPTEUR MARCHÉ/ARRÊT (24.131)

- * Presser le bouton du transmetteur « ON » pour mettre en service l’appareil.

- * Presser le bouton du transmetteur « OFF » pour mettre hors service l’appareil.

Liaison transmetteur récepteur (figure 2)

- * Le 24.131 peut être commandé à distance par l’interrupteur sur le mur ou le transmetteur portable.
- * Tous les transmetteurs présentant d’autres fonctions telles que la fonction capteur (transmetteur à capteur de luminosité ou de mouvement) peuvent aussi commander le 24.131 à distance.
- * Le 24.131, lorsqu’il est relié à un transmetteur à système commutateur-codeur, sera autoprogrammé dans un des 256 codes.

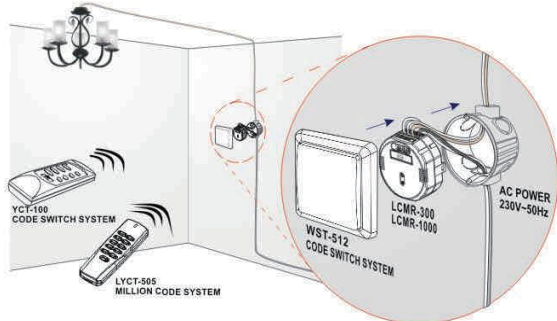

COMMENT LIER UN CODE :

- * Commencer par programmer votre transmetteur avec le récepteur.
- * Brancher le récepteur (figure 1).
- * Approcher le transmetteur du récepteur, presser une fois le bouton autoprogramme sur le récepteur
- * La LED du récepteur clignote lentement, presser le bouton « ON » du transmetteur sélectionné.
- * La LED connectée au récepteur clignote deux fois, le code est confirmé et la LED cesse de clignoter.
- * Les codes du transmetteur et du récepteur sont autoprogrammés.
- * La procédure est identique pour la liaison avec un transmetteur commutateur-codeur (figure 4)

MODIFIER OU EFFACER UN CODE :

EFFACEMENT INDIVIDUEL-

- * Presser une fois le bouton autoprogramme pour que la LED clignote lentement sur le récepteur (figure 2.)

- * Presser le bouton « STOP » sur le transmetteur sélectionné, la mémoire programmée est effacée.

- * La lampe connectée au récepteur clignote deux fois en guise de confirmation.

- * Répéter les étapes pour reparamétrer.

EFFACER TOUTES LES MÉMOIRES -

- * Presser le bouton apprentissage pendant 6 secondes pour que la LED clignote en continu.

- * Relâcher et presser à nouveau une fois

- * La lampe connectée au récepteur clignote deux fois en guise de confirmation.

- * TOUTE LA MÉMOIRE PROGRAMMÉE SERA EFFACÉE DU RÉCEPTEUR

Commande à distance (transmetteur)

Transmetteur à système autoprogramme (figure 3)

- * Le système autoprogramme présente 67 millions de codes qui constituent un code système
- * Chaque transmetteur aura très peu de chance d’avoir le même code que les autres.
- * L’un des millions de codes est programmé en usine.

Transmetteur commutateur-codeur (figure 4)

- * Le système présente 256 codes qui constituent un code système

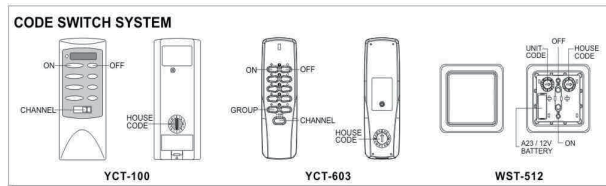


Fig.4

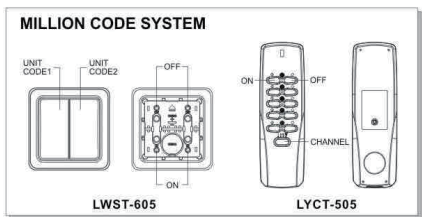


Fig.3

DÉPANNAGE :

- Pas d’activation : vérifier que l’installation du câblage est correcte, vérifier la surcharge du fusible
- Fusible pour 24.131 TSA H250V
- Toujours remplacer le fusible coupé par un fusible identique de même calibre

ATTENTION :

- Ne pas placer deux récepteurs l’un à côté de l’autre, la distance doit être strictement supérieure à 1 mètre.
- Ne pas installer le récepteur dans un boîtier métallique ou sur un support en métal. Ce type de montage réduirait la portée des signaux reçus.

Avertissement !


NE PAS SURCHARGER

- Débrancher l’alimentation principale avant d’installer le câblage et de changer le fusible.


- Ne pas utiliser dans des endroits humides tels que des patios, une cave, à proximité d’un liquide inflammable, de solvants, de peintures, etc..
- Tenir éloigné des enfants

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- IP : 20
- Classe : I
- T(max) : 40°C
- Fréquence : 433.92 MHz
- Puissance : 230 V~ +/-10%, 50 Hz
- 24.131 : 1 000 W / 230 V~ (charge résistive)

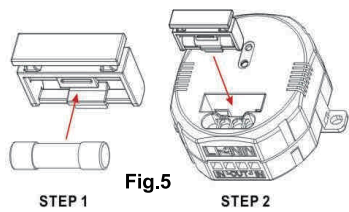

Compatible avec: 24.132 / 24.139 / 24.142

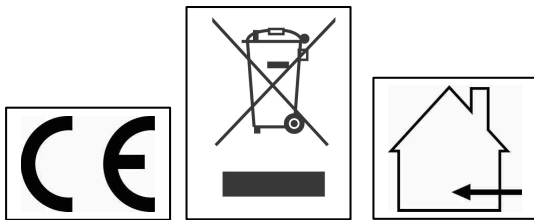

Elix Belgium is a trademark of Elimex sa | Elimex sa Avenue des Saisons 98, 1050 Brussels, Belgium
Made in PRC

MODEL:

- * 24.131 (1000W resistieve last)


EIGENSCHAPPEN:

- * Zelfprogrammering, 67 miljoen codes.
- * Eenvoudig te installeren, gemakkelijk te bedienen.
- * 24.131 – AAN/UIT-functie
- * Rode led voor INGESCHAKELD en PROGRAMMEERINSTELLINGEN.
- * Ontvanger met zelfprogrammering, compatibel met alle zenders van de gamma
- * Afstand: 30 m in gesloten ruimtes.

INSTALLATIE:

Controller (ontvanger)

- * Schakel de hoofdstroom af vóór de installatie.
- * Demonteer de schroefhouder voor wandmontage. (afb.1)
- * Verbind de wisselstroomdraad en belasting (lamp) met de aansluitklem van de ontvanger (fig. 1).
- * Schakel de hoofdstroom aan.
- * De led op de ontvanger moet aangaan.
- * Vervisselbare zekering (afb.5)

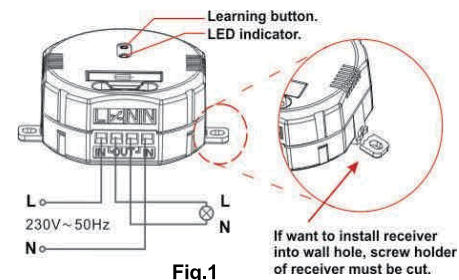

BEDIENING:

ZENDER

- ‘ON’-knop – controleontvanger AAN
- ‘OFF’-knop – uitschakelfunctie
- 16 directe controleknoppen – (fig. 4 &5)
- Pagina I - 1,2,3,4
- Pagina II – 5,6,7,8
- Pagina III – 9,10,11,12
- Pagina IV – 13,14,15,16

AAN/UIT ONTVANGER (LCMR-1000)

- * Druk op de zenderknop ‘ON’ om in te schakelen.

- * Druk op de zenderknop ‘OFF’ om uit te schakelen.

De zender met de ontvanger verbinden (fig. 2)

- * De 24.131 kan op afstand worden bediend met een muurschakelaar of een handzender.
- * Alle boogzenders met andere functies zoals een sensorfunctie (licht- of bewegingssensor) kunnen ook afstandsbediende 24.131’s zijn.
- * Wanneer de 24.131 aangesloten is op een codeschakelaar wordt de zender automatisch geprogrammeerd binnen 256 codes.

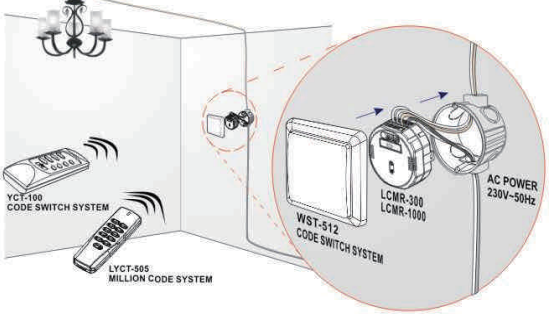


Fig.2

HOE DE CODE KOPPELEN:

- * Programmeer om te beginnen uw zender met de ontvanger.
- * Zet de ontvanger onder stroom (afb.1).
- * Breng de zender vlakbij de ontvanger, druk eenmaal op de zelfprogrammeringsknop op de ontvanger
- * De led van de ontvanger begint langzaam te knipperen, druk op de ‘ON’-knop van de ontvanger.
- * De met de ontvanger verbonden lamp knippert tweemaal, de code wordt bevestigd en de led stopt met knipperen.
- * De codes van zender en ontvanger worden automatisch geprogrammeerd.
- * Dezelfde procedure om te koppelen met de codeschakelaar van de boogzender. (afb. 4)

OM DE CODE TE WIJZIGEN OF TE WISSEN:

INDIVIDUEEL WISSEN

- * Druk eenmaal op de zelfprogrammeringsknop, de led knippert langzaam (afb. 2)
- * Druk op de ‘OFF’-knop op de zender, het geprogrammeerde geheugen wordt gewist.
- * De met de ontvanger verbonden lamp knippert tweemaal ter bevestiging.
- * Herhaal de stap om te resetten.

VOLLEDIG GEHEUGEN WISSEN -

- * Druk 6 sec. op de aanleerknop, de led knippert doorlopend
- * Laat los en druk opnieuw.
- * De met de ontvanger verbonden lamp knippert tweemaal ter bevestiging.

- * HET VOLLEDIGE GEPROGRAMMEERDE GEHEUGEN WORDT GEWIST VAN DE ONTVANGER

Afstandsbediening (Zender)

Zender met zelfprogrammeringssysteem (fig. 3)

- * Het zelfprogrammeringssysteem heeft 67 miljoen codes, die systeemcode zijn.
- * Elke zender heeft zeer weinig kans om dezelfde code te hebben als andere.
- * Een van het miljoen codes wordt buiten het bedrijf geprogrammeerd.

Zender met codeschakelaar (fig. 4)

- * Het systeem heeft 256 codes, die systeemcode zijn

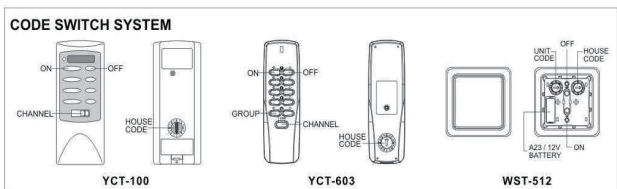


Fig.4

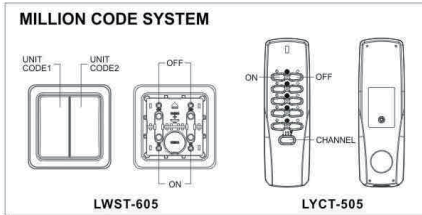


Fig.3

FOUTENOPSPORING:

- Geen activering: Controleer of de bedrading goed geïnstalleerd is.
- Controleer of de zekering niet overbelast is.
- 24.131 TSA H250V
- Altijd zekering vervangen met zelfde type en zelfde kaliber

VOORZICHTIG:

- Plaats geen twee ontvangers dicht bij elkaar, de afstand moet meer dan 1 meter bedragen.
- Ontvangers nooit in metaal kasten en nooit monteren op metaal wanden. Deze zou de ontvangstsignaal verzwakken

Waarschuwing!

NIET OVERBELASTEN

- De hoofdstroom uitschakelen vóór de installatie van bedrading en vervanging van de zekering.
- Niet gebruiken op vochtige plaatsen zoals patio's, kelders, in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, oplosmiddelen, verf, enz.
- Niet door kinderen laten behandelen

SPECIFICATIE:

- IP: 20
- Klasse: I
- T(max): 40 °C
- Frequentie: 433.92 MHz
- Vermogen: 230V~ +/-10%, 50 Hz
- 24.131 1000W / 230V~ (weerstandbelasting)


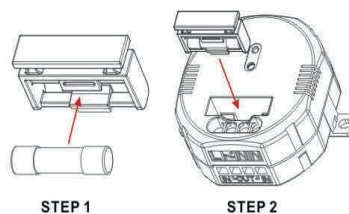


Fig.5

Compatibel met: 24.132 / 24.139 / 24.142

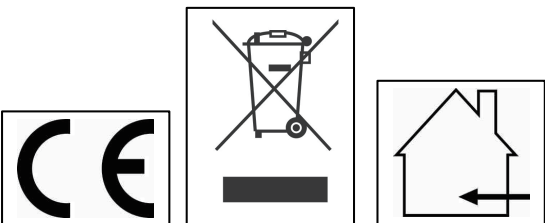

Elix Belgium is a trademark of Elimex sa | Elimex sa Avenue des Saisons 98, 1050 Brussels, Belgium
Made in PRC