



MANUAL



INTERRUPTEUR DOMOTIQUE SANS FIL 24.139


CONTENU

1. Vue d'ensemble et caractéristiques	Page 2.
2. Batterie	Page 3.
3. Montage en surface	Page 5.
4. Connexion / Déconnexion	Page 7.
5. Opérations de gradation	Page 8.
6. Spécifications	Page 9.

1. Vue d'ensemble et caractéristiques


Interrupteur mural sans fil à piles 3V CR2032 jouant un rôle clé dans l'amélioration du caractère convaincant, du confort et de l'efficacité à l'intérieur des maisons connectées.

Des méthodes simples de modulation pour prendre le contrôle du niveau de charge. Montage facile à l'aide de vis ou de ruban adhésif sur une surface plane.

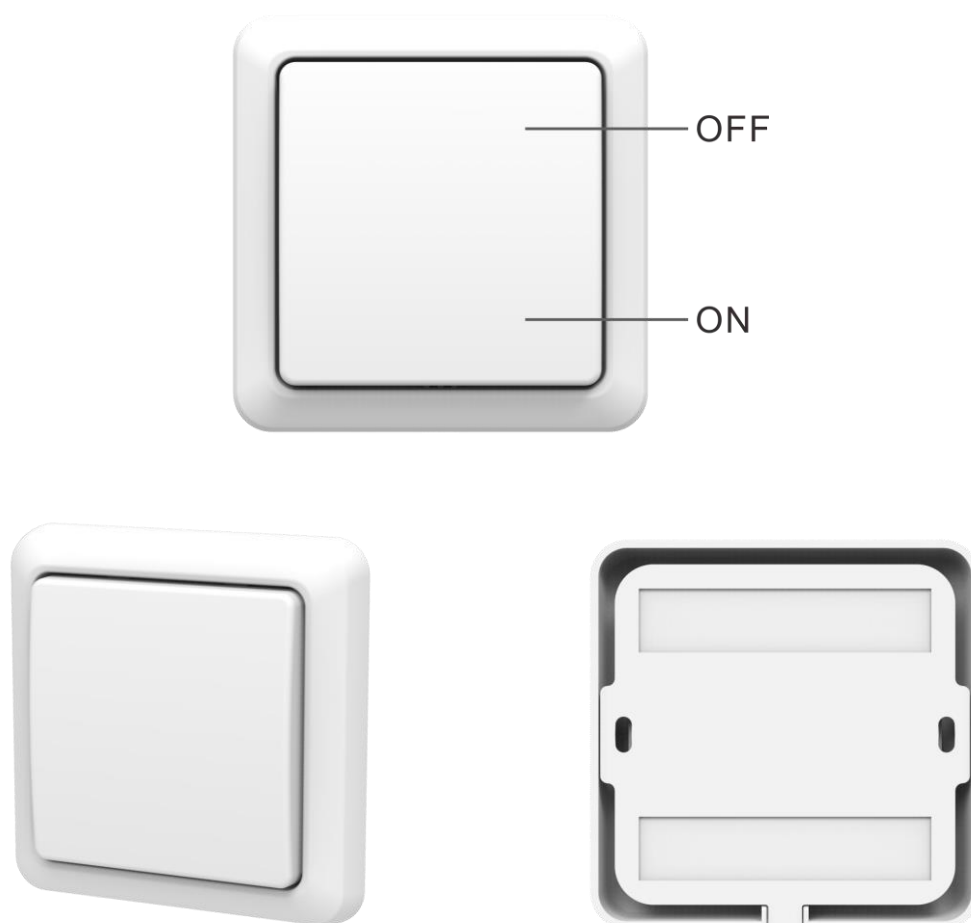

2. Batterie

1. Appuyez sur le bouton à bascule et insérez la tête d'un tournevis à tête plate de $\Phi 3\text{mm}$ dans la fente prévue à cet effet entre la bascule et le cadre, puis soulever le tournevis.

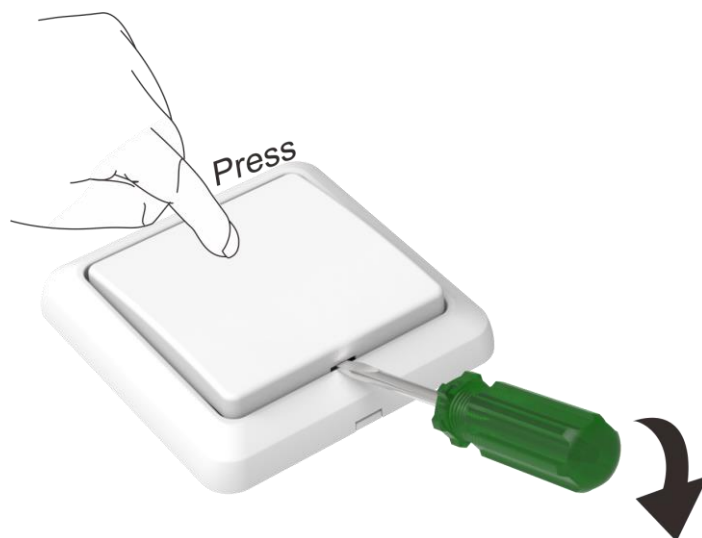


2. Retirer le bouton à bascule




3. Insérez le tournevis à tête plate $\Phi 3\text{mm}$ pour retirer le bouton à bascule du cadre.



4. Insérez le tournevis à tête plate dans la fente indiquée ci-dessous et faites sortir la batterie.

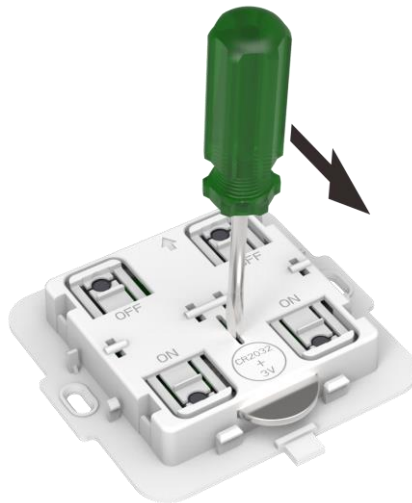

5. Remplacez la nouvelle pile 3V CR2032 en vous assurant que le symbole positif soit orienté vers le haut.

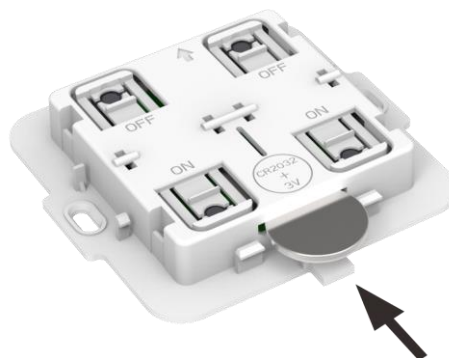

6. Installez le cadre et le basculeur pour achever le remplacement de la batterie.



ATTENTION AUX PILES AU LITHIUM:

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
Éliminez les piles usagées conformément aux règles de protection de l'environnement.


3. Montage en surface

L'interrupteur mural peut être monté de 2 manières différentes:

Méthode 1.

Avec le ruban adhésif 3M inclus dans le paquet d'accessoires.


1. Positionnez le ruban adhésif correctement sur le boîtier arrière.
2. Collez la partie principale du corps sur la surface en vous assurant que la flèche soit bien orientée vers le haut.

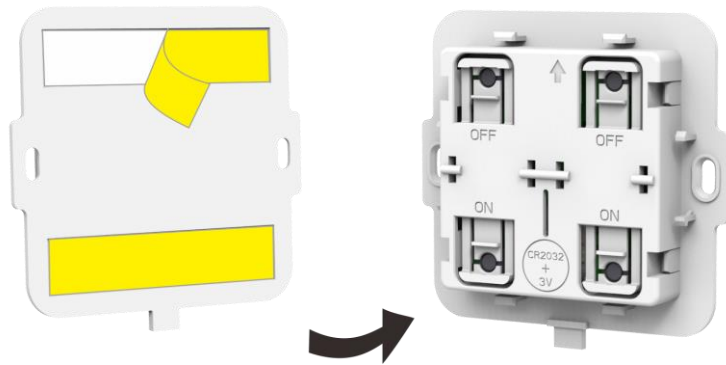

3. Installez le cadre à bascule sur la partie principale du corps.




4. Alignez le bouton à bascule sur les deux clips, et avec un peu de force, poussez vers l'avant en vous assurant d'entendre un 'clac'

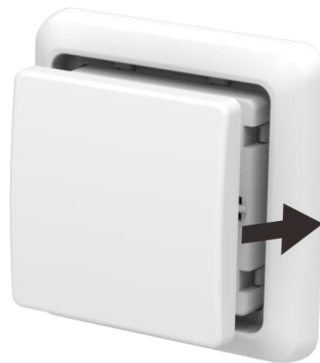

Méthode 2.

Avec 2 vis incluses dans le paquet d'accessoires.

1. Positionnez la partie principale du corps sur la surface en vous assurant que la flèche est orientée vers le haut, puis serrez à l'aide des 2 vis.

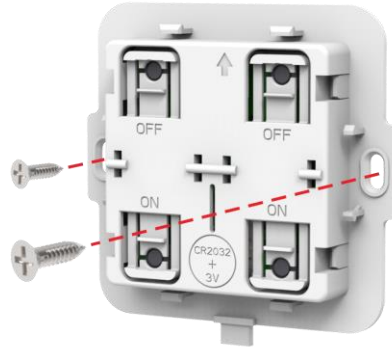

2. Installez le cadre à bascule sur la partie principale du corps.



3. Alignez le bouton à bascule sur les deux clips et, avec un peu de force, poussez vers l'avant en vous assurant d'entendre un 'clic'.



4. Connexion / Déconnexion

APPAIRAGE

1. Choisissez d'abord le(s) récepteur(s) que vous désirez contrôler.
2. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton '**Learn**' (la LED Clignote); le mode apprentissage est activé.
3. Appuyez sur le bouton '**ON**' ; la charge clignotera deux fois pour confirmer que l'interrupteur est maintenant appairé.

Si, pendant le mode d'apprentissage, la charge ne clignote pas, cela signifie que la mémoire du récepteur est PLEINE et aucun autre interrupteur mural ne pourra être couplé à moins qu'un des interrupteurs existants ne soit pas connecté.

DESAPPAIRAGE

1. Sur le récepteur que vous avez l'intention de séparer, appuyez une fois sur le bouton '**Learn**' (la LED clignote); le mode apprentissage est activé.
2. Appuyez sur le bouton '**OFF**'; la charge clignotera deux fois pour confirmer que l'interrupteur mural est maintenant désappairé.

REMARQUE: Le mode d'apprentissage ne dure que 12 secondes; si aucun signal n'est donné au récepteur durant ce laps de temps, il quittera le mode apprentissage automatiquement, sans connexion à un autre appareil. Pour quitter le mode d'apprentissage, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton '**Learn**'.

5. OPERATION DE GRADATION

ON / OFF

Allumez la charge : Poussez une fois sur le bouton ON.

Éteindre la charge: Poussez une fois sur le bouton OFF

GRADATION

※ Le niveau de gradation diminue en cycle, pendant le cycle si aucun signal n'est donné. Il faut 4 cycles pour s'arrêter à 100 % de luminosité.

! Après avoir réglé le niveau de luminosité, la prochaine fois que vous allumerez la charge, elle reviendra à la luminosité stipulée précédemment.

1. Avec la charge activée.
2. Appuyez une fois sur le bouton ON, la charge commence à diminuer par cycle.
3. Pour s'arrêter au niveau de luminosité souhaité, appuyez à nouveau sur le bouton ON.
4. Au prochain réglage d'intensité de la charge, le résultat sera inverse; en reprenant notre exemple, cela veut dire que la charge augmentera et s'arrêtera, et que la fois suivante la charge baissera en intensité.

6. Specifications

Batterie:	Batterie Lithium 3V CR2032
Fréquence Radio:	433.92MHz
Consommation énergétique:	<1W
Température ambiante :	10 ~ 35 °C
Portée:	Jusqu'à 50m en intérieur (dépend des matériaux utilisés dans le bâtiment)
CE Certification:	Le marquage CE apposé sur ce produit atteste de sa conformité avec les directives européennes qui s'appliquent à ce produit et en particulier au respect des normes.



Dimensions:	80 x 80 x 15 mm
Poids:	60 g
Accessoires:	2 rubans adhésifs double face 2 vis

Imported by Elimex SA, Avenue des Saisons 98, B-1050 Brussels, Belgium. Made in PRC.